

## 触摸环RF遥控器

型号: RT2/RT7

1区,4区色温 / 触摸色环 / 遥控距离30米 / AAx2电池 / 磁吸背托



RT2  
1区色温遥控器



RT7  
4区色温遥控器

### 特点

- 适用于色温(暖白+冷白) LED控制器。
- 超灵敏触摸色温环选色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAx2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁,可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。

CE RoHS LVD RED

### 技术参数

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(AAAx2)
工作电流	<5mA
待机电流	<10μA
待机时间	1年
遥控距离	30m(空旷无障碍)

环境	
工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C
外壳最高温度	Tc: +60 °C
IP等级	IP20

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	EN301 489, EN 62479
安全标准(LVD)	EN60950
无线电设备(RED)	EN300 328
认证	CE, EMC, LVD, RED


  

质保	
质保	5年

重量	
净重	0.048g
毛重	0.088g

### 机械结构与安装

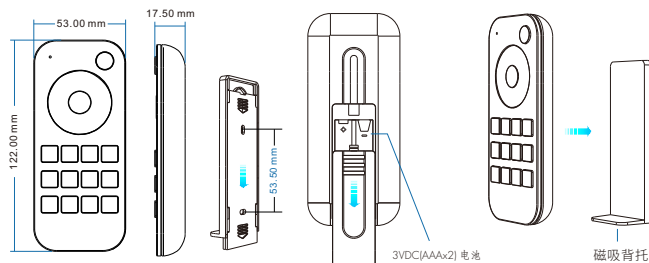

可以选择三种方式固定遥控器:

- 1: 将遥控器直接吸附在任何金属表面上。
- 2: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
- 3: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

### 指示灯状态

- 开灯时,指示灯显示蓝色。关灯时,指示灯显示红色。
- 触摸色环时,指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时,指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作,触摸环将进入睡眠状态,需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

### 配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

#### 使用配对键

配对:

短按配对键,立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。

LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

长按配对键5秒,删除所有配对,

LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

#### 使用上电配对

配对:

控制器上电时刻,立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,快速按3次。

灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器上电时刻,立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,快速按5次。


灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

## 按键功能

### • RT2 单区色温遥控器




 : 开启/关闭灯光。

 : 触摸改变色温。

 : 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

 : 直接获得暖白色或冷白色。


 : 25%, 50%, 75%, 100% 亮度。


 : 短按调出场景,  
长按2秒将当前颜色分别保存到S1/S2/S3/S4,  
保存成功LED指示灯显示绿色。

### • RT7 4区色温遥控器




 : 开启/关闭灯光。

 : 触摸改变色温。

 : 短按选择并打开分区灯光, 长按2秒关闭分区灯光。  
快速连续短按多个分区键, 将同时选择多个分区。

 : 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

 : 当前分区变暖白色或冷白色。

 : 短按调出场景,  
长按2秒将当前颜色分别保存到S1/S2/S3/S4,  
保存成功LED指示灯显示绿色。  
4个分区同时调出或同时保存。

## 安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。  
长时间不使用遥控器, 请取出电池。  
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。