

触摸面板遥控器

型号: T21, T22, T24, T25

4区 / 1-5色 / 玻璃触摸面板 / 色条 / 遥控距离30米 / AAAx2电池



T21
四区调光



T22
四区色温



T24
四区 RGB/RGBW



T25
四区 RGB+CCT

特点

- 触摸面板4区1-5色RF遥控器。
- 每个分区都可以遥控多个RF 2.4G LED控制器。
- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板。
- 触摸色条精准调色。
- 触摸按键带和弦音和指示灯。
- 安装方便,无接线,可任意移动。
- AAA x 2电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。

CE RoHS LVD RED

技术参数

| 输入和输出 | |
|-------|-------------|
| 输出信号 | RF(2.4GHz) |
| 工作电压 | 3VDC(AAAx2) |
| 工作电流 | <5mA |
| 待机电流 | <20μA |
| 待机时间 | 1年 |
| 遥控距离 | 30m(空旷无障碍) |


| 环境 | |
|--------|--------------------|
| 工作温度 | Ta: -30°C ~ +55 °C |
| 外壳最高温度 | Tc: +85 °C |
| IP等级 | IP20 |

| 安全和EMC | |
|------------|---------------------|
| EMC标准(EMC) | EN301 489, EN 62479 |
| 安全标准(LVD) | EN60950 |
| 无线电设备(RED) | EN300 328 |
| 认证 | CE, EMC, LVD, RED |


| 质保 | |
|----|----|
| 质保 | 5年 |

| 重量 | |
|----|------|
| 净重 | 156g |
| 毛重 | 192g |

机械结构与安装

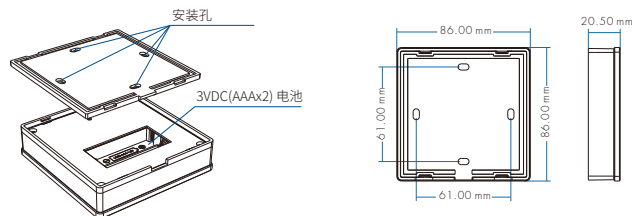

安装图:

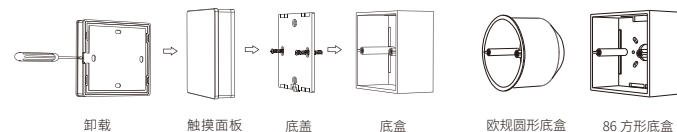

可以选择2种方式固定遥控器:

- 1: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙壁面板底盒上。
- 2: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

配对:
短按配对键, 立即按触摸面板分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对:
控制器上电时刻, 立即按触摸面板分区键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器上电时刻, 立即按触摸面板分区键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

T21 单色调光面板

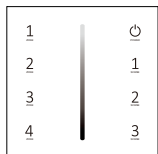

P — 开启或关闭全部4区灯光


I — 调光触摸条

1 2 3 4 — 短按调出场景, 长按2秒将当前灯光状态保存为1/2/3场景。

1 2 3 4

短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

T22 色温面板

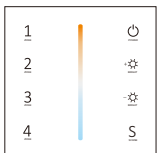

P — 开启或关闭全部4区灯光

T — 色温触摸条

☆ — 亮度加, 10级


☆ — 亮度减, 10级

S — 短按调出场景, 长按2秒将当前灯光状态保存为场景。

1 2 3 4

短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

T24 RGBW 面板

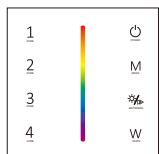

P — 开启或关闭全部4区灯光

R — RGB静态色触摸条

M — 短按顺序切换10种内置动态模式, 长按2秒10种动态模式循环运行。


% — 调节动态模式速度或静态颜色亮度, 10级。

W — 短按打开/关闭W通道, 长按调节W通道亮度。

1 2 3 4

短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

T15-1 RGB+CCT 面板

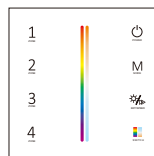

P — 开启或关闭全部4区灯光

R — 色温或RGB静态色触摸条

M — 切换色温和RGB静态色触摸条

M — 短按顺序切换10种内置动态模式, 长按2秒10种动态模式循环运行。

% — 调节动态模式速度或静态颜色亮度, 10级。

1 2 3 4

短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

注意: 触摸开关关闭灯后, 长按开关键5秒将开启或关闭按键音。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。